MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No lo use en el baño o la ducha.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

5. No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.

6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.

4. No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.

8. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.

9. No utilice este aparato con un peine-guía roto o lastimado o si faltaran dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo.

10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

11. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120V (60 Hz).

OPERACIÓN

1. Para uso en lugares secos únicamente. No lo exponga al agua.

2. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

3. Siempre respete las especificaciones eléctricas.

4. El aparato puede volverse caliente durante el uso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su aparato no funciona, siga los pasos siguientes antes de regresarlo a un centro de servicio:

Conecte otro aparato al tomacorriente para asegurarse que esté funcionando.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para reducir el riesgo de electrocución, el cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar la clavija. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS (ACEITE NO INCLUIDO)

Lubrique las cuchillas aproximadamente una vez al mes. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Sostenga el aparato al revés y enciéndelo. Coloque una gota de aceite mineral ligero sobre las cuchillas, apague el aparato y limpie el exceso de aceite con un paño suave.

No use demasiado aceite y no lubrique el aparato más de lo necesario. Esto podría lastimar el motor. Tampoco no intente lubricar las piezas del motor. Éstas no necesitan lubricación.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas de su aparato fueron diseñadas con precisión para un uso específico, y deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con un cepillo de limpieza. Guarde el aparato hasta el próximo uso.

Para seguir disfrutando de su aparato durante mucho tiempo, utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado: cortar la barba y el bigote.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, deslice el botón de encendido/apagado hacia las cuchillas. Para apagarlo, deslícelo hacia atrás.

BARBAS Y BIGOTES

El tipo de barba o de bigote que más conviene a su rostro depende de:

1. La forma y el tamaño de su rostro.

2. La forma del crecimiento natural de su barba o de su bigote.

3. El espesor de su barba o de su bigote. Si no está seguro del tipo de barba o bigote que le conviene, pida consejo a un barbero. Después de dar forma a su barba o a su bigote, deberá mantener su aspecto, usando la cortadora una vez por semana.

Para lograr resultados óptimos, humedezca ligeramente su barba y su bigote antes de recortarlos (no los moje). Esto evitará cortar demasiado pelo.

TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES CÓMO CORTAR SU BARBA

EL CONTORNEO

1. Se le hará más fácil el contorneo y el recorte si su barba está limpia y ligeramente humedecida.

2. Peine la barba en la dirección del crecimiento natural del pelo antes de empezar a darle forma.

3. Dé forma a su barba empezando debajo de la quijada y subiendo hacia la oreja, en cada lado del rostro. Siga dando forma al área de la mejilla, a las patillas y a la línea de nacimiento del cabello.

EL RECORTE

1. Su cortadora incluye dos guías para la quijada que cortan el pelo en 3mm a 5mm.

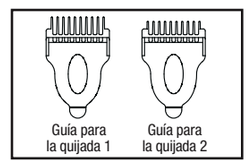

2. Instale la guía encima de la cuchilla para barba/bigote. Le recomendamos que utilice la guía más larga para empezar (siempre podrá volver a acortar la barba).

3. Empiece a cortar su barba con movimientos parejos y suaves, desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en la dirección opuesta al crecimiento natural del pelo. El recorte resultaría demasiado corto.

4. Si desea un recorte aún más corto, escoja un largo de recorte más corto y siga acortando su barba hasta conseguir el resultado deseado. Después de terminar, apague el aparato y retire el accesorio.

5. Peine su bigote en la dirección del crecimiento natural del pelo.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using.

2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not use appliance while bathing or in the shower.

4. Do not place appliance in, or drop into, water or other liquid.

5. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.

6. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Never leave a plugged-in appliance unattended.

2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate the appliance.

4. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.

5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.

6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.

7. Never drop or insert any object into any opening of the appliance.

8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.

9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly.

10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.

11. Never operate the appliance with the air openings blocks or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

This appliance is intended for household use. Use on alternating current (120V AC 60HZ) only.

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.

2. When not in use, unplug unit completely.

3. Never operate this unit if the specification is out of the rating.

4. When using this unit, a warm temperature will be reached.

TROUBLESHOOTING

If your corded trimmer does not seem to be functioning, take the following troubleshooting steps before returning it for repair:

Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet.

OPERATING INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Do not attempt to defeat this safety feature.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

OILING THE BLADES (OIL NOT INCLUDED)

About once a month you should oil the trimmer blades. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of light mineral oil across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with a soft cloth.

Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.)

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision-made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, brush away any loose hair that has collected in the blades. Then store the trimmer until the next use.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer – to trim your beard and mustache.

ON/OFF SWITCH

To operate, simply slide switch toward blade, to stop, simply slide switch away from blade.

GROWING A BEARD AND MUSTACHE

There are three key factors that will determine which beard or mustache style is best for you:

1. The shape and dimensions of your face.

2. The natural growth of your beard/ mustache.

3. The thickness of your beard/mustache. If you are unsure about the type of beard or mustache that would most suit your face, speak with a professional hair stylist and ask for an opinion on what style would be best. Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, use your trimmer to trim your beard/mustache weekly.

For the best trimming results, your beard or mustache should be slightly damp (NOT WET) when using your trimmer. This will prevent the trimmer from removing more hair than desired.

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES GETTING STARTED:

GROOMING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.

2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.

3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns, and toward your hairline.

TO TRIM YOUR BEARD OR MUSTACHE

1. The trimmer includes two jawline combs, which provide lengths of 3mm (shortest) to 5mm (longest).

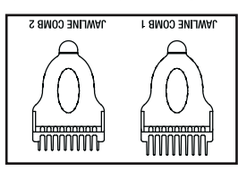

2. To use one of the attachments, press it down over the trimmer blades until it clicks into position. At first, until you become familiar with the combs, use the longest comb first. (You can always go back and make your beard or mustache a little shorter.).

3. Begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard because the hair will be cut too short.)

4. If you decide you want a closer trim, you can now switch to the shorter comb (3mm) and go over your beard again until you achieve the desired length. Turn off the trimmer and remove the attachment by gently pulling up on the tab.



5. To trim your mustache, comb through your mustache in the direction it grows.

6. Place the 5-position comb over the facial hair blade and snap it into position. The 5-position comb provides 2-10mm.

7. After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.

BLENDING THE JAWLINE

1. The two jawline attachments will also help you to achieve a neat, finished trim under your chin.
2. Hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline using short, even strokes. Start with the longest comb and move to the shorter combs for a closer trim.

CARE OF YOUR TRIMMER

REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

To remove blade set from your trimmer, make sure the trimmer is in the OFF position. Remove the blade set by placing thumb against the smaller cutter and pushing forward, releasing the cutter assembly from the trimmer housing. Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap into place.

GMT8CS
BEARD/MUSTACHE TRIMMER

Facial Hair Blade

5-position Adjustable Comb

Jawline Combs

Multi-use Beard & Mustache Trimmer

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

©2010 Conair Corporation

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

09NG17000 IB-9666

Cut here

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2010. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
5-Position Attachment Comb	AC-11	$2.25		
2 Jawline Combs	2JAW-8	$3.70		
Lubricating Oil	HC-OIL	$2.00		

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States.* ***Please allow 4-6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

MODEL GMT8CS
INSTRUCTION BOOKLET

CONAIR®
CORDED·PLUG-IN

BEARD & MUSTACHE TRIMMER

6. Instale la guía de 5 posiciones sobre las cuchillas. La guía ajustable permite cortar el pelo de 2 a 10 mm.

7. Después de terminar, retire la guía y dé forma a la parte inferior de su bigote.

IGUALAR LA QUIJADA

1. Las guías para la quijada le permitirán lograr un recorte neto y preciso.

2. Sostenga la cortadora recta y corte el pelo usando pequeños movimientos uniformes. Empiece con la guía más larga y siga con la más corta si desea.

MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA

CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS

Para sacar el juego de cuchillas: apague el aparato (OFF). Sostenga el aparato con el botón de encendido/apagado frente su cuerpo y empuje la cuchilla pequeña con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas. Para instalar el juego de cuchillas: ensarte el juego de cuchilla sobre el cabezal y empuje la cuchilla grande para encajarlo

GMT8CS
CORTADORA DE BARBA/BIGOTE

Cuchilla para barba/bigote

Cortadora multiuso

Guía ajustable con 5 posiciones

Guías para la quijada

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2010 CONAIR CORPORATION

Centro de servicio:

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

09NG17000 IB-9666

Cortar aquí

FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2010. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Guía con 5 posiciones	AC-11	$2.25		
2 guías para la quijada	2JAW-8	$3.70		
Aceite lubricante	HC-OIL	$2.00		

Subtotal	
***Impuesto a la venta**	
TOTAL	

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de $10.00; de lo contrario se sumará $2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU.*
La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road,
East Windsor, NJ08520

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.
Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ *(en caso de pregunta)*

Para información sobre otras partes de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.

CORTADORA DE BARBA/BIGOTE

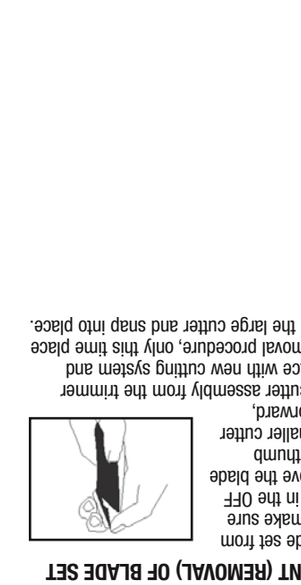

MODELO GMT8CS
INSTRUCCIONES

CONAIR®
CON CABLE